



motorola
MOTOROKR S9
Bluetooth®
peakomplekt



S9

MOTOMANUAL

Üldinfo ning ohutusteave

Vastavus Euroopa Liidu direktiividele

Siinkohal deklareerib Motorola, et antud toode S9 on vastavuses:



- Euroopa Liidu direktiivi 1999/5/EÜ peamiste nõuetega
- kõikide teiste asjassepuutuvate EL direktiividega

Toote vastavusdeklaratsiooni direktiivile 1999/5/EÜ (the R&TTE direktiiv) saate vaadata veebilehelt www.motorola.com/rtte.

Keskkonnasõbralikkus läbi taaskasutamise



Kui näete Motorola tootel sellist sümbolit, ärge visake seda toodet majapidamisjäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja lisaseadmete ümbertöötamine

Ärge visake mobiiltelefone ega elektrilisi lisaseadmeid, nt laadijaid või peakomplekte majapidamisjäätmete hulka. Mõningates riikides või piirkondades on elektriliste või elektrooniliste jäätmete kogumiseks korraldatud vastav kogumissüsteem. Täpsemat infot küsige kohalikelt võimuesindajatelt. Kui vastav kogumissüsteem puudub, tagastage ebavajalikud mobiiltelefonid või elektrilised lisaseadmed mis tahes vastavas piirkonnas olevasse Motorola poolt tunnustatud teeninduspunkti.

FCC teade kasutajatele


Seadme kasutaja ei tohi mis tahes moel seadet muuta. Muudatused, mis ei ole otseselt kooskõlastatud direktiividele vastavuse eest vastutava poolega, võivad tühistada kasutaja õiguse vastavat toodet kasutada. Vt 47 CFR, lõik 15.21. Seade on vastavuses FCC reeglite 15. osa nõudmistega. Seadme kasutamine peab vastama järgmisele kahele tingimusele: (1) seade ei tohi tekitada ohtlikku interferentsi ning (2) seade peab aktsepteerima kõik vastuvõetud sagedused, kaasa arvatud ka sellised, mis võivad põhjustada soovimatuid tagajärgi. Vt 47 CFR, lõik 15.19(3).

Motorola peakomplekt S9





Motorola Bluetooth-peakomplekt S9 – ülikerge juhtmeta lisaseade, millega saab helistada ja kõnelele vastata ning muusikat kuulata. Pea taga kantaval väga mugaval ja stabiilsel seadmel on integreeritud nupud helistamiseks ja muusika kuulamiseks. Peakomplekti S9 saab ühendada ühilduva Bluetooth-stereomuusikatelefoni või iPodiga (adapter tuleb eraldi osta) – saate muusikateeki kasutada traadita side kaudu.

Ülevaade

Motorola Bluetooth-peakomplekt S9 võimaldab teil traadita side abil nii muusikat kuulata kui ka helistada ja kõnelele vastata.



Lisaks Bluetooth-mobiiltelefoniga helistamisele ja kõnelele vastamisele on veel mitmesuguseid võimalusi peakomplekti S9 kasutamiseks koos muusikaseadmetega:

Muusikaallikas	Muusikaelamus traadita side kaudu
Kodune muusikakeskus 	Saate kuulata muusikat kodusest muusikakeskusest. Vajalik on adapter (nt kodukasutuseks mõeldud Bluetooth-stereoadapter Motorola DC800).
Arvuti 	Saate kuulata muusikat arvutist. Vajalik on adapter (nt arvuti Bluetooth-stereoadapter Motorola D200).
iPod® 	Saate kuulata muusikat iPodist. Vajalik on adapter (nt TEN Technologies naviPlay™ iPodi Bluetooth-stereoadapter).
Telefon 	Saate kuulata muusikat telefonist, mis toetab muusika Bluetooth-voogmeediumina kuulamise funktsiooni. (Motorola Bluetooth-telefonid leiate aadressilt www.hellomoto.com)

Eesti

Peakomplekti S9 kasutamiseks peaks teie telefon või muusikaseade toetama järgmisi Bluetoothi profile:

Profiil	Kirjeldus
HFP (Handsfree Profile) – vabakäeprofiil	Telefonitehnika/kõnehaldus: helistamise ja kõnedele vastamisega seotud toimingud
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) täiustatud helilevivprofiil	Muusika kuulamine voogmeediumina
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) audio-video kaugjuhtimisprofiil	Muusika kaugjuhtimine (nt võimalus palu kaugjuhtimise teel esitada, peatada või vahele jätta)


S9 kandmine

S9 peas kandmiseks tehke järgmist.

NB! S9 käsitsemisel kasutage alati mõlemat kätt.


- 1 Pange S9 pähe ja keerake
- 2 Asetage kõrvaklambrid kõrvadele

S9 tagaosa saab mugavamaks kandmiseks vajadusel üles- või allapoole reguleerida.



Enne alustamist

Enne alustamist tutvuge pisut peakomplekti S9 komponentidega.

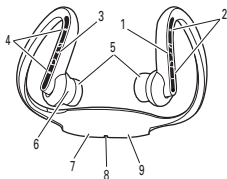

- 1 Helistamisnupp** ☞ Kasutatakse kõnede vastamiseks ja nende lõpetamiseks.
- 2 Helitugevusnupud** Kasutatakse muusika või kõnede helitugevuse suurendamiseks (+) või vähendamiseks (-).
- 3 Muusikanupp** ▶|| Kasutatakse muusika esitamiseks/peatamiseks ja esitamise lõpetamiseks.
- 4 Muusikanupud** Kasutatakse muusika kuulamisel järgmise (▶▶) või eelmise (◀◀) muusikapala esitamiseks.
- 5 Kõlarid** Kasutatakse muusika ja kõnede kuulamiseks.
- 6 Mikrofon** Kasutatakse helistamisel ja kõnede vastamisel (asub parema kõrvaklapi sees).
- 7 Laadimisliides** ➔ Kaetud kummist kattega.
- 8 Märgutuli** Näitab peakomplekti S9 kasutusolekut.
- 9 Toitenupp** (I) Kasutatakse peakomplekti S9 sisse- ja väljalülitamiseks.

Peakomplekti S9 laadimine

Esmakordne kasutamine: enne peakomplekti S9 kasutuselevõttu peate selle akut kaks tundi laadima.

Laadimine: kui peakomplekti S9 märgutuli vilgub punaselt, on vaja selle akut uuesti laadida. Ajapikku akud kuluvad ning vajavad pikemat laadimist. See on täiesti normaalne. Mida rohkem te peakomplekti S9 Bluetooth-seadmetega kasutate, seda lühem on aku ooteaeg.




Toote juurde kuuluvad laetavad akud tuleb kõrvaldada vastavate määruste kohaselt ning on võimalik, et need tuleb ringlussevõtuks viia vastavasse kogumispunkti. Akude kõrvaldamise kohta saate täiendavat teavet lähimast ringlussevõtuga tegelevast ettevõttest.

Hoiatus. Ärge visake akut tulle – aku võib plahvatada.

Peakomplekti S9 laadimiseks tehke järgmist.

- 1 Tõstke laadimisliidese kummist kattega kaas ➔ üles.
- 2 Ühendage Motorola laadija S9 laadimisliidesesse.



Aku laadimise ajal muutub märgutuli punaseks. Märgutule süttimiseks võib kuluda kuni 1 minut. Kui peakomplekti aku on umbes 25% laetud, muutub märgutuli kollaseks. Kui laadimine on lõpule jõudnud (täielikuks laadimiseks kulub umbes 2 tundi), muutub märgutuli roheliseks.

Peakomplekti S9 ei saa laadimise ajal kasutada.

Märkus. S9 aku laadimiseks sõidukis võite kasutada ka Motorola algupärast autolaadijat.

Kui te toodet (helifunktsioone ega nuppe) ei kasuta, lülitub toide välja.

Märkus. Kui kasutate laadimiseks kahekordset laadimiskaablit, saate peakomplekti S9 laadida ainult telefonipistiku (mitte tarvikupistiku) kaudu.


Peakomplekti S9 sidumine Bluetooth-seadmetega

Enne S9 kasutamist peate siduma (ühendama) selle oma Bluetooth-telefoni ja/või muusikaseadmetega.

Sidumine on Bluetooth-seadmete ühendamine, mis võimaldab varem ühendatud seadmel teie S9 meelde jätta. Seotud seadmed loovad sisselülitatuna ja ühenduseraadiuses olles ühenduse automaatselt.

Esmakordne kasutamine

Kui seote erinevaid Bluetooth-seadmeid vabakäefunktsiooni kasutamiseks ja muusika voogmeediumina kuulamiseks, on soovitatav siduda S9 esmalt vabakäeseadmega (telefoniga).

- 1 Veenduge, et teie seadmes on Bluetooth-funktsioon lubatud (sisse lülitatud). (Bluetoothi lubamise üksikasjalikud juhised leiata oma telefoni või muusikaseadme juhendist).
- 2 Lülitage S9 sisse, vajutades nuppu  ja hoides seda all, kuni märgutuli vilgub kolm korda siniselt. Mõne hetke pärast süttib märgutuli siniselt põlema, mis tähendab, et teie S9 on sidumisrežiimis.
- 3 Tehke oma seadmest Bluetooth-seadme otsing. (Täpsemat teavet leiata oma telefoni või muusikaseadme juhendist).
Telefonis loetletakse leitud Bluetooth-seadmed.
- 4 Valige **Motorola S9** ja kinnitage oma valik.
- 5 Sisestage parool: **0000** ja kinnitage.

Kui S9 seadmega sidumine õnnestub, põleb märgutuli siniselt ning vilgub 10 korda kiiresti lillalt. Kui kannate peakomplekti S9, kuulete ka heli, mis tähendab, et sidumine õnnestus ja seadmega on ühendus loodud.

Eesti

- 6 Kui soovite kontrollida, kas teie S9 löi teie telefoniga **ühenduse vabakäefunktsiooni abil helistamiseks**, valige telefoninumber, mille soovite helistada.

Kui ühenduse loomine õnnestus, kuulete kõrvaklappidest helinat.

- 7 Kui soovite kontrollida, kas teie S9 löi muusikaseadmega **ühenduse muusika voogmeediumina kuulamiseks**, proovige oma muusikaseadmega muusikat esitada.

Kui ühenduse loomine õnnestus, kuulete kõrvaklappidest muusikat.

- 8 Kui olete oma telefoni peakomplektiga S9 sidunud ning kasutate muusika voogmeediumina kuulamisel eraldi muusikaseadet, tehke S9 Bluetooth-muusikaseadme või -adapteriga sidumiseks järgmist.

a Keelake ajutiselt oma praegune vabakäeühendus, lülitades nii telefoni kui ka S9 välja.

b Järgige eelmisi juhiseid, jättes 6. juhise vahele.

Märkus. Kui kasutate Bluetooth-adapterit, võib see sisselülitamisel luua peakomplektiga S9 ühenduse automaatselt, kuid võimalik, et peate vajutama adapteri vastavat nuppu. Adapteri Bluetooth-seadmetega sidumise juhised leiате adapteri kasutusjuhendist.

c Looge uuesti vabakäeühendus, lülitades telefoni sisse ning valides telefoni Bluetooth-menüüst S9.

Lisaseadmete sidumine

Pärast Bluetooth-seadmete algset sidumist ja ühendamist saate hiljem siduda täiendavaid seadmeid. Enne uue seadme sidumist peate siiski S9 taaskäivitama ning kõik varem seotud seadmed välja lülitama.

Sidumine ja peakomplekt S9

S9 saab talletada kuni kaheksa Bluetooth-seadme sidumisteavet. Kui proovite siduda üle kaheksa seadme, eemaldatakse mälust vanim seotud seade.


Kui seade on väljalülitamisel ühendatud ning S9 on sisse lülitatud, loob see automaatselt ühenduse **viimase** vabakäeseadmega (nt mobiiltelefoniga) **ja** viimase muusika voogmeediumiallikaga, millega see **ühendatud oli**.

Soovitus. Saate S9 ühenduse taastada ka oma telefoni Bluetooth-menüü kaudu.

S9 ühendamiseks mõne muu seotud seadmete loendis oleva seadmega alustage ühenduse loomist S9 ja ühendatava seadme taaskäivitamisega. Peakomplektiga viimati ühendatud seadmest saab „viimati ühendatud” seade.

Kasutamine


S9 sisse- ja väljalülitamine

S9 sisselülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes 3–5 sekundit all, kuni märgutuli vilgub siniselt.

Kui S9 on sisse lülitatud, loob see viimati ühendatud Bluetooth-seadmetega (telefoni ja/või muusikaseadmetega) automaatselt vabakäetelefoni- ja muusika voogmeediumühendused.

Märkus. Mõne muu seotud Bluetooth-seadmega ühenduse loomise kohta saate üksikasjalikumat teavet teemast „Sidumine ja peakomplekt S9”.


Kui ühendatud telefoni kasutatakse parasjagu helistamiseks, kantakse kõne automaatselt üle peakomplekti. Kui S9 lülitatakse kõne ajal välja, kantakse kõne automaatselt üle telefoni.


S9 väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  umbes 3–5 sekundit all, kuni märgutuli vilgub kolm korda punaselt.

Bluetooth-ühendust pole

Kui S9 sisselülitamisel ei looda ühendust ühegi Bluetooth-seadmega, lülitub S9 5 minutiks Bluetoothi otsingurežiimi (või nn sidumisrežiimi). Üksikasjalikumat teavet leiate teemast „Peakomplekti S9 sidumine Bluetooth-seadmetega”.

Bluetooth-ühenduste taastamine

Pärast telefoni taaskäivitamist peate võib-olla taastama vabakäetelefoni (HFP) ühenduse. Selleks vajutage nuppu . Märgutuli põleb punaselt, kuni ühendus on taastatud, siis hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

S9 ja telefoni vahelise muusika voogmeediumühenduse (A2DP) taastamiseks vajutage nuppu . Märgutuli põleb punaselt, kuni ühendus on taastatud, siis hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Muusika kuulamine

S9 võimaldab teil kuulata muusikat Bluetooth-muusikaseadmest.




Järgmisest tabelist leiате ühendatud voogmeedium-muusikaseadme kaudu muusika kuulamise kohta üksikasjalikumate teavet.

Funktsioon	Tegevus
Muusika esitamine või paus	Vajutage nuppu ▶
Muusika peatamine	Vajutage ja hoidke all nuppu ▶], kuni kuulete piiksu
Muusika helitugevuse reguleerimine	Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu + Helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu -
Tagasi eelmise pala juurde	Vajutage nuppu ◀◀
Edasi järgmise pala juurde	Vajutage nuppu ▶▶

Helistamine ja kõnedele vastamine

S9 võimaldab teil oma Bluetooth-telefoniga helistada ja kõnedele vastata.

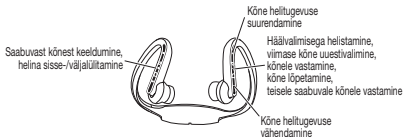

Kõne ajal kuulete heli ainult vasakust kõlarist.

Helistamisel või kõnele vastamisel peatub Bluetooth-muusikaseadmest esitatav muusika automaatselt. Kõne lõpetamisel muusika esitus jätkub.

Eesti

Järgmisest tabelist leiate üksikasjalikuma teabe ühendatud telefoni kaudu helistamise ja kõnedele vastamise kohta.

Märkus. Mõni funktsioon sõltub telefonist/võrgust.

Funktsioon	Telefon	S9	Tegevus
Helistamine (numbri käsitsi valimine)	sees	sees	Sisestage telefoninumber telefoni ja vajutage selle helistamisklahvi. Telefon valib numbrit
Helistamine (häälvõimalimine)	sees – jõudeolekus	sees	Vajutage nuppu  ja lausuge nimi. Telefon valib numbrit
Viimase numbri uuestivalimine	sees – jõudeolekus	sees	Vajutage ja hoidke all nuppu  , kuni kuulete uuestivalimist
Kõnele vastamine	sees – telefon heliseb	sees	Vajutage nuppu 
Kõne lõpetamine	sees – kõne ajal	sees	Vajutage nuppu  . Kui ühendatud on kaks kõnet, aktiveeritakse neist teine
Kõnest keeldumine	sees – telefon heliseb	sees	Vajutage nuppu 
Helina sisse-/väljalülitamine	sees – kõne ajal	sees	Vajutage nuppu  . Kui kõne heli on vaigistatud, siis märgutuli vilgub lülitilt
Teisele saabuvale kõnele vastamine	sees – saabuv kõne, teine saabuv kõne	sees	Vajutage nuppu  . Esimene kõne pannakse ootele ja vastatakse teisele saabuvale kõnele
Kõne suunamine peakomplektist S9 telefoni	sees – saabuv kõne	sees	Puudutage (vajutage lühidalt) nuppu 
Kõne suunamine telefonist peakomplekti S9	sees – saabuv kõne	sees	Puudutage (vajutage lühidalt) nuppu 

S9 märgutuled

S9 märgutuli edastab olekuteavet.

Kui laadija on ühendatud:

Märgutuli	Olek
Punane (pidev)	Laadimine on pooleli (laetud on alla 25%)
Kollane (pidev)	Laadimine on pooleli (laetud on üle 25%)
Roheline (pidev)	Laadimine on lõppenud

Kui laadija pole ühendatud:

Märgutuli	Olek
Väljas	Toide on välja lülitatud
Sinine (vilgub kolm korda)	Toite sisselülitamine / märgutule süttimine
Sinine (pidev)	Sidumisrežiim
Sinine, vilgub 10 korda kiiresti lillalt	Sidumine õnnestus
Sinine (aeglane vilkumine)	Ooterežiim (ühendatud, kuid kõne pole pooleli ning muusikat ei kuulata)
Sinine (kiire vilkumine)	Saabuv kõne
Sinine (pikk impulss)	Kõne on pooleli
Lilla (pikk impulss)	Kõne on pooleli (vaigistatud)
Punane (aeglane vilkumine)	Jõudeolek (pole ühendatud)
Roheline (aeglane vilkumine)	Muusika esitamine voogmeediumina
Punane (kiire vilkumine)	Aku tühjenemine
Punane (vilgub kolm korda)	Toite väljalülitamine / märgutule kustumine

Märgutule keelamiseks/lubamiseks vajutage S9 sisselülitamise ajal nuppu [4] ja hoidke seda all. Märgutuli jääb keelatuks järgmiste olekute puhul:

- jõudeolek (pole Bluetooth-seadmega ühendatud)
- ooterežiim (ühendatud, kuid kõne pole pooleli ning muusikat ei kuulata)
- kõne on pooleli
- muusika esitamine või peatamine

S9 helimärguanded

S9 helimärguanded edastavad olekuteavet.

Heli toon	Peakomplekti olek
Kahekordne heli helitugevuse reguleerimisel	Saavutatud on suurim või väiksem helitugevus
Helitugevuse reguleerimise helid	Helitugevuse suurendamine või vähendamine
Kõrge heli, millele järgneb madal heli; kordub iga 60 sekundi järel	Aku tühenemine
Helimärguandeid pole; helikvaliteet halveneb	Levist väljas
Helin	Saabuv kõne
Kaks valjenevat madalat heli	Sidumise kinnitus
Kaks valjenevat keskmist heli	Heli on vaigistatud
Kaks vaiksemaks muutuvat keskmist heli	Toite väljalülitamine / kõne heli sisselülitamine
Valjenevate helide jada	Toite sisselülitamine
Kolm valjenevat kõrget heli	Kõne on ühendatud
Kolm vaiksemaks muutuvat kõrget heli	Kõne on lõpetatud / ühendus on katkenud
Madalast kõrge helini	Edasi järgmise pala juurde
Kõrgest madala helini	Tagasi eelmise pala juurde
Üks keskmine heli	Muusika esitamine
Üks kõrge heli	Muusika peatamine

S9 kohta saate lisateavet veebisaidilt www.hellomoto.com/S9.

Veotsing

Bluetooth-edastusega seotud küsimused

Bluetooth-andmeedastust võib mõjutada muusikaseadme asukoht teie S9 suhtes. S9 ühendusulatus on kuni 30 jalga (u 10 m raadiuses). Sellest raadiusest väljaspool ühendus katkeb.

Juhul kui viite oma S9 edastusulatusesst väljapoole, ja muusika ei taastu sinna naasmisel automaatselt, võite ühenduse taastada ühel järgnevatest viisidest:

- Veenduge, et telefon või muusikaseade on seatud edastama (voog) muusikat Bluetoothi abil.
- Vajutage oma S9 nuppu ►||.
- Järgmise loo juurde minekuks vajutage oma S9 nuppu ►►|.
- Käivitage oma telefoni või muusikaseadme muusikamängija uuesti.
- Käivitage oma S9 uuesti, vajutades ja hoides all nuppu (I) väljalülitamiseks ning korrates sama S9 sisselülitamiseks. Pärast täielikku sisselülitumist ja ühenduse loomist veenduge, et telefon või muusikaseade on seatud edastama (voog) muusikat Bluetoothi abil.

Bluetoothi häiretega seotud küsimused

Bluetooth-edastuse kvaliteeti võib mõjutada ka teie muusikaseadme asukoht. Kui heli on katkendlik või moondunud, muutke oma muusikaseadme või telefoni asukohta, kuni signaal paraneb.

Lisainfo meie veebilehe aadressil www.hellomoto.com.